

Bruksanvisning

Android TV-box (VIP7300)



Innehållsförteckning

Lätt att komma igång.....	4
Börja använda boxen	5
Logga in.....	6
Tjänster och egenskaper... 7–8	
Spela in	9–10
RETV	11–12
Inställningar.....	13–14
Fjärrkontroll	15



Grattis till ditt val!

Med vår IPTV app får du en modern tv-lösning där du kan titta på tv, spela in program, och pausa live-tv. Adroid TV-boxen (7300) ger dig tillgång till alla dina streamingtjänster på ett och samma ställe.




Lätt att komma igång



Med vår Android TV-box VIP7300 kan du ha IPTV-appen och alla dina streamingtjänster på ett och samma ställe. Du hanterar enkelt appen tillsammans med övriga streamingtjänster som du prenumererar på (som tex Netflix och Disney+ med mera). Se instruktioner för hur du kopplar in boxen här bredvid.

Om du har en Smart-TV som har stöd för vår app (LG WebOS, Samsung Tizen 2016-2022 eller Android TV) kan du ladda ner appen direkt på din TV men för att få tillgång till appen behöver du ha ett IPTV-grundpaket (Small, Medium eller Large). IPTV-appen ingår alltså i ditt grundpaket och har ingen extra kostnad.

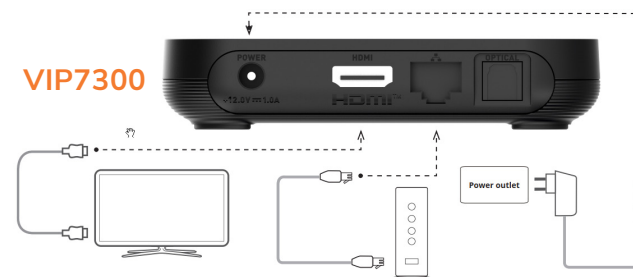
Börja använda Android TV-boxen



1. Koppla HDMI-kabeln till TV:n.
2. Koppla in ethernet-kabeln till din router. Om du tänker använda trådlöst nätverk behövs ingen kabel.
3. Anslut strömkabeln till boxen.
4. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.
5. Sätt på tv:n och följ anvisningarna. Fjärrkontrollen startar initieringsprocessen för parning till boxen när batterierna har satts in och en knapp trycks.


Om parningen inte görs direkt kan du initiera parningen på nytt genom att trycka på BACK  och HOME  -knapparna i 3 sekunder.

6. Efter lyckad parning av fjärrkontrollen, välj önskat språk och slutför startguiden genom att logga in på Google Play.

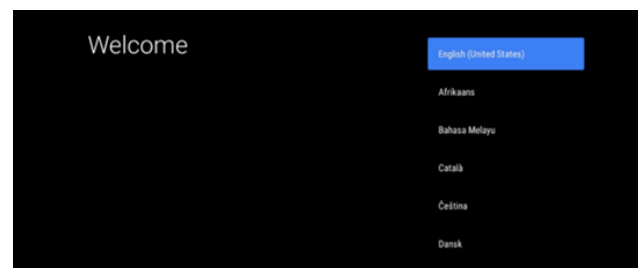

Logga in


1. IPTV-appen installeras och startas automatiskt när startguiden är genomförd. Använder du VIP7300 Androidboxen kan Appen även startas genom att trycka på fjärrkontrollens IPTV-knapp.
2. Välj önskat språk.
3. Logga in med ditt personliga användarnamn och lösenord som du har fått från din operatör.

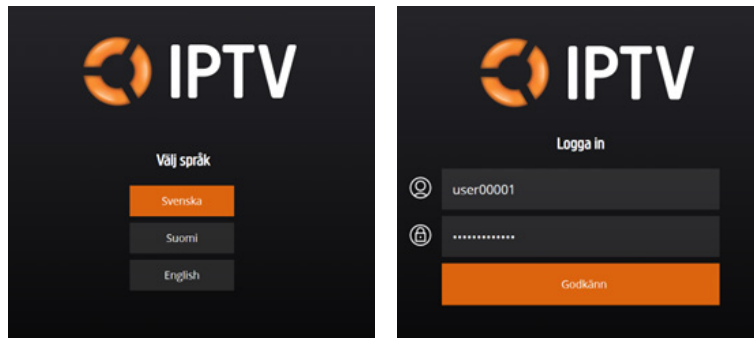


4. Din box är nu registrerad till ditt IPTV-konto och du kan nu börja titta på TV.




Tjänster och egenskaper

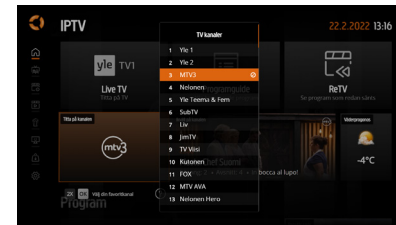


Favoritkanal väljs genom att trycka på OK två gånger.

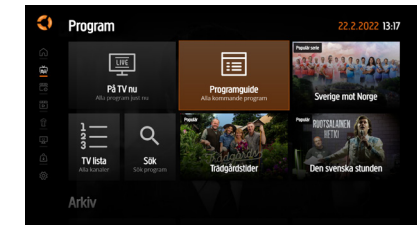


I program-menyen finns bl.a. programguide, TV-lista, sökfunktion och populära program.

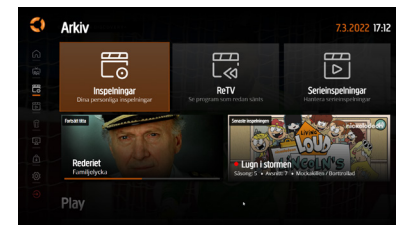


I arkiv-menyen kan du bl.a. se dina inspelningar, hantera dina serietv-spelningar, öppna ReTV, återuppta din senast tittade inspelning och se vilket program som är populärt just nu.

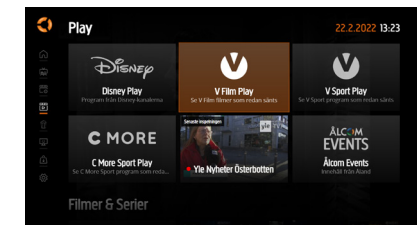


I Play-menyen hittar du ReTV-program grupperade enligt kanal-paket.

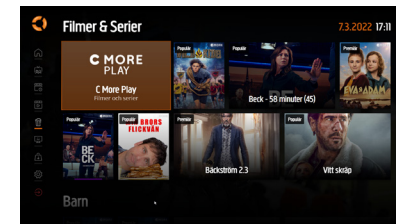


I Filmer & Serier -menyn finns C More Play programbibloteket.

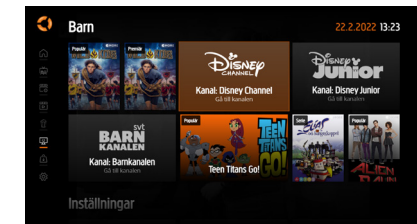


I Barn-menyen finns kanaler och program lämpliga för barn.

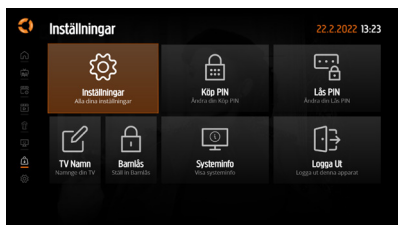


I inställningar-menyn kan du bl.a. ställa in önskat ljud och text, språk, ändra PIN-koder, namnge din TV apparat och logga ut från appen.

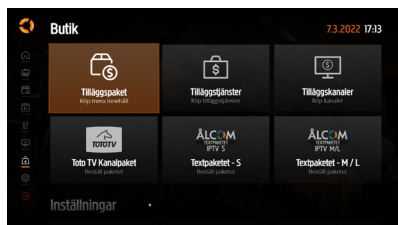


I butiken kan du hitta de paket/tjänster som finns tillgängliga på enheten att köpa.

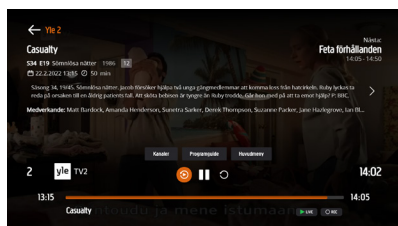


Genom att trycka på den valda knappen kan du se pågående program från början.

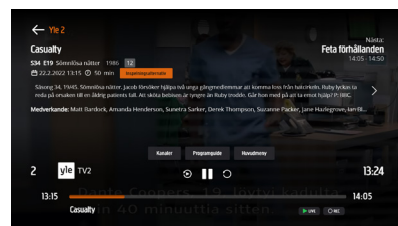

Välj Live för att återgå till live TV. Live TV-vyn visar bl.a. pågående program och nästa program.

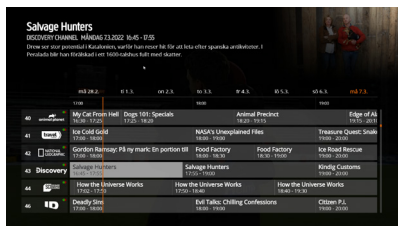

Programguiden – Den röda markeringen betyder att kanalen har SPIN och du kan schemalägga inspelningar av program. Den gröna markeringen betyder att kanalen har ReTV och kanalen kan då även hittas i ReTV applikationen.

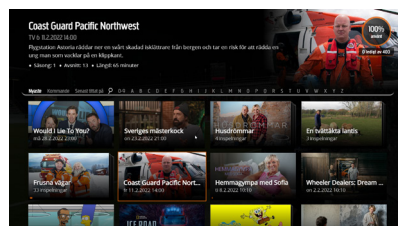

Inspelningsvyn. Här kan du bläddra bland dina inspelningar, spela upp dem och hantera dem.

Spela in (Spin+)


SPIN+ är en tilläggstjänst som du kan köpa till ditt IPTV-abonnemang. Med SPIN+ får du obegränsat med inspelningar som lagras upp till 6 månader.

Med Spin+ kan du pausa och starta om live program och använda dig av serieinspelning vilket medför att du kan spela in samtliga program med samma titel och på samma kanal per automatik tills du själv väljer att avaktivera serieinspelningen. För att pausa ett pågående program tryck på OK på din fjärrkontroll så får du upp detaljsidan för programmet och välj pausa ikonen.


För att spela in ett program gå till programguiden via huvudmenyn, markera sedan ett program du vill spela in. Du kan bläddra mellan kanaler och dagar i programguiden. Tryck sedan på OK på fjärrkontrollen och välj "Inspelning". Du kan välja att "Spela in programmet" eller "Aktivera serieinspelning av programmet" och bekräfta ditt val med OK. Du kan även komma åt samtliga dina serieinspelningar genom att trycka på fjärrkontrollens menyknapp och bläddra till "Arkiv", markera rubriken "Serieinspelningar" genom att bläddra med pilknapparna och bekräfta med OK. Här kan du sedan markera program och ta bort dem från serieinspelning genom att trycka på OK och markera rubriken "Ta bort" i dialogrutan och bekräfta med OK.

Inspelningen kommer du åt genom att trycka på menyknappen på fjärrkontrollen. Gå sedan till menypunkten arkiv med hjälp av pilknapparna. Markera rubriken inspelningar genom att bläddra med pilknapparna och bekräfta med OK. Du ser nu dina inspelningar och väljer vilket program du vill se genom att bläddra med pilknapparna och bekräftar ditt val genom att trycka på OK. Om du vill ta bort inspelningen markerar du knappen "Inspelning" och välj "Ta bort inspelning från SPIN". För att komma tillbaka till dina inspelningar då du tittar på ett inspelat program trycker du på "Back"-knappen på din fjärrkontroll. Om du vill se programmet markerar du spela upp och trycker OK. Du kommer enkelt tillbaka till ditt vanliga tv-tittande genom att trycka på OK och välj "Huvudmeny" och bekräfta med OK.


Forts. Spela in

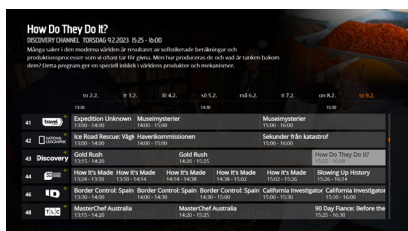


Programguiden kan användas för att schemalägga inspelningar. Du hittar den i huvudmenyn eller från detaljinfosidan då du tittar på TV.

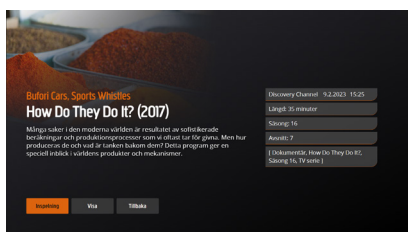


Från programmets detaljinfo kan du schemalägga en inspelning eller även aktivera serieinspelning av programserien.

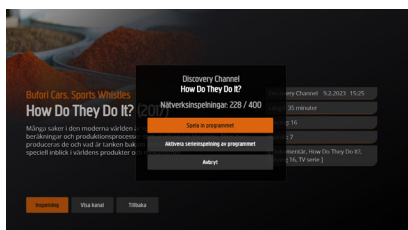

Välj "Spela in programmet" för att spara det till ditt inspelningsarkiv. Här kan du också aktivera serieinspelning av programserien.

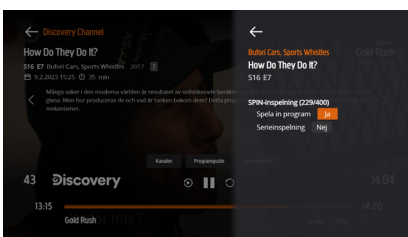

Inspelning då du ser på TV via detaljinfosidan.

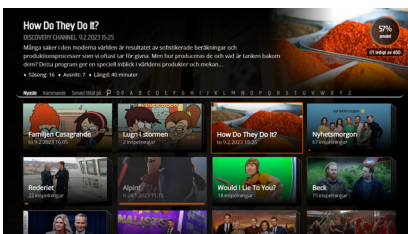


Dina inspelningar hittar du via huvudmenyn Arkiv.




ReTV

Med ReTV har du möjlighet att gå tillbaka en vecka i tiden för att se tidigare program. Uppdatering av ReTV biblioteket sker per automatik. Denna tjänst finns inte på alla kanaler pga upphovsrättsliga skäl. Gå in i ReTV-biblioteket för att se vilka kanaler som har ReTV.


För att ta del av tjänsten gå till "Arkiv" i huvudmenyn och välj alternativet "ReTV", bekräfta ditt val genom att trycka OK på fjärrkontrollen. Du kommer nu till visningen av ReTV-arkivet. Här kan du välja vilket program du vill se genom att sortera utgående från alla program, kanaler eller dagar. Du bläddrar dig fram genom att använda fjärrkontrollens pilknappar och bekräftar genom att trycka OK på fjärrkontrollen. Då kommer du till detaljsidan för programmet eller listar alla inspelade program i samma programserie. Tryck sedan på OK på fjärrkontrollen och där kan du välja att "Spela in programmet" och bekräfta ditt val med OK. Du kommer enkelt tillbaka till ditt vanliga tv-tittande genom att trycka på OK-knappen och välj sedan "Huvudmeny" och bekräfta med OK.

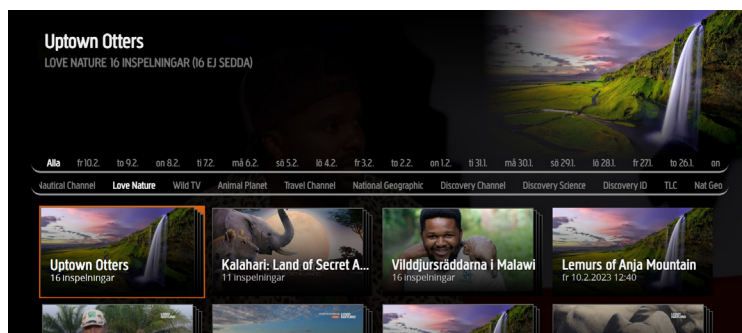

Visar översikten då du bläddrar bland alla program som finns.

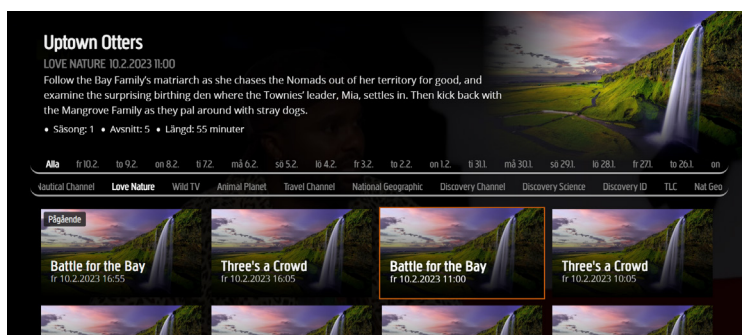

Visar översikten då man är inne i en seriemapp med tillgängliga avsnitt.

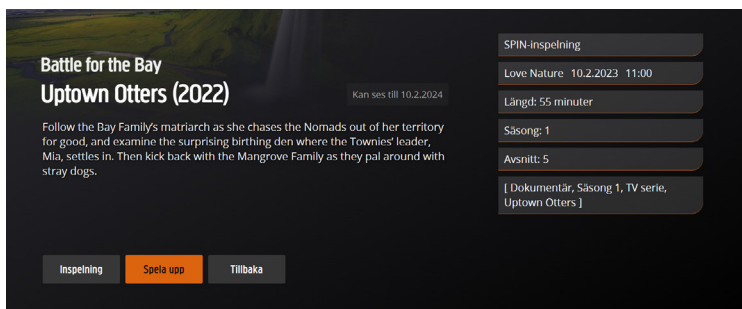

Visar detaljsidan för ett program.

Inställningar

Inställningar

inställningar för ljudval och undertext. Här kan du även ändra ditt språkval för tjänsten.

Kanallista

Här kan du ändra kanalerna i kanallistan samt deras inbördes ordning.

Ändra din köpkod

Här kan du ändra din köpkod genom att först knappa in din nuvarande köpkod och sedan ange en ny kod och därefter bekräfta ändringen genom att ange den på nytt. Obs. Lösenordet går inte att ändra, då måste du kontakta din lokala operatör för att få ett nytt.

Namnge din box


Här kan du namnge din box. Mycket praktiskt om du har flera boxar i olika rum och vill använda dig av appen för att kasta upp program på tv-skärmen, då vet du vilken box du kastar ifrån.

Barnlås


Här kan du enligt ålder begränsa innehållet i filmbiblioteket eller ändra din låskod.

Logga ut


Här loggar du ut ur tjänsten.

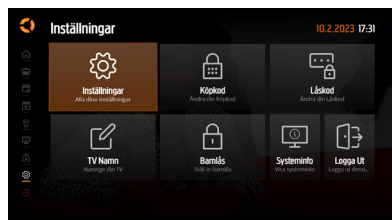


Så här ser menyn ut.

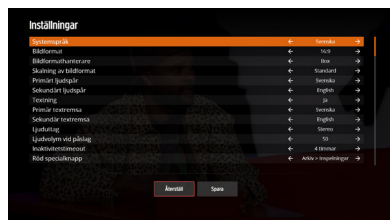

Dessa inställningar finns att ändra.

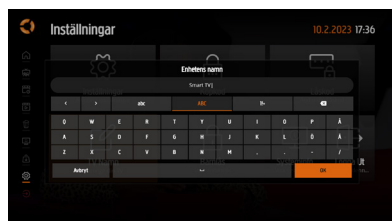

Namnge din enhet.

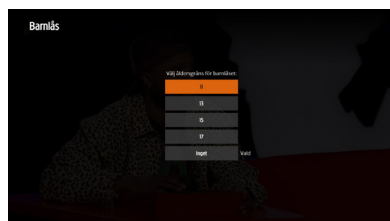

Ställ in barnlås.



Ändra din köpkod.



Ändra din låskod

Fjärrkontroll

1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen eller sätta den i viloläge
2. Öppnar IPTV appen
3. Öppnar appen NETFLIX
4. Öppnar programguiden
5. Info-knappen ger mer information om aktuellt program eller kan användas i programguiden eller inspelningar för att få mer information om markerat program
6. Tar fram Filmbiblioteket (VOD).
7. Ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
8. Navigations-knappar som används för att bläddra i applikationen
9. Går ett steg tillbaka i menyerna. I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal
10. Går till AndroidTV's startsida
11. Öppnar bläddringen av AndroidTV's appar
12. Trick-play funktioner
>> Hoppa framåt, litet steg
<< Hoppa bakåt, litet steg
(kan användas för Start-Over)
>I Play och Paus
13. Volymkontroll för boxen upp och ner
14. Öppnar google's röst assistent
15. Kanalbyte upp och ner
16. Stänger av ljudet
17. Startar inspelning av program
18. Öppnar huvudmenyn



